

KTB

Répartiteur



KTB-125-15-M

		U	In [A]
KTB-125-15-M	23333	500 AC	125
KTB-125-7-M	23334	500 AC	125
KTB-125-1-M	23335	690 AC	125

Le bornier de connexion est utilisé pour la distribution d'énergie et il est adapté aux extrémités de câbles.



KTB-125-15-M




KTB-125-7-M




KTB-125-1-M

KTB


Répartiteur

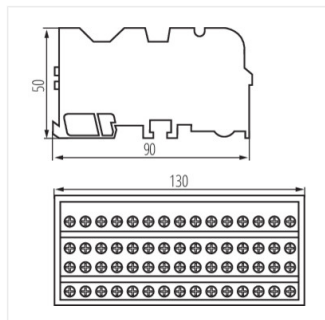

KTB-125-15-M

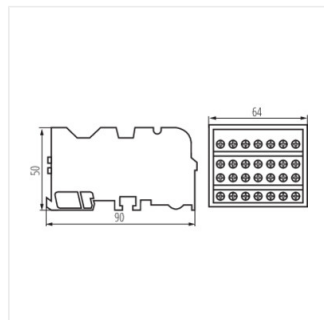

KTB-125-7-M

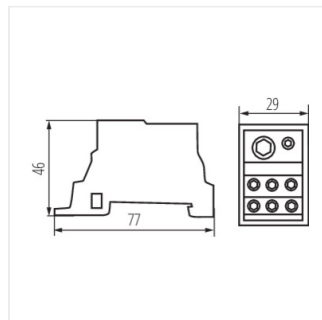

KTB-125-1-M